


すいすいカッター 合鴨式除草機 アイガモンII

取扱説明書 AG2-001

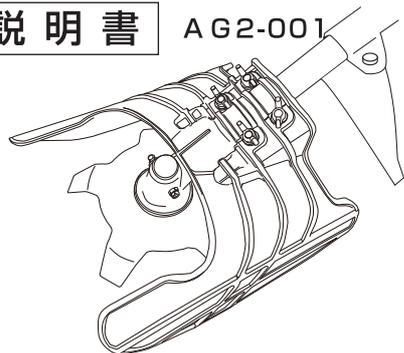

草刈機取付け例

「すいすいカッター アイガモンII」のご購入、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項など十分ご理解のうえで、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

部品リスト



「アイガモンII」と専用に開発した特殊刃の使用で、下記のようなあらゆる現場の草刈(除草)作業を行うことができます。

5つの特徴

1. 水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草
2. 畑作での畝まわりの除草
3. 壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4. 均一な高さに刈込が必要な芝など
5. 地面につけて押ししたり引いたり作業ができるので楽チン

取付方法

1 草刈機(刈払機)の準備


お手持ちの草刈機(刈払機)をご用意ください。
(エンジン式 25cc 以上で、操作竿が可変式タイプでない
半径 24 ~ 26cm のもの)
草刈機(刈払機)の刈刃を取り外します。

飛散防止への注意

草刈機に付属の飛散防止カバーは、必ず外さずにご利用ください。

2 本体カバーを草刈機(刈払機)に取り付け

草刈機(刈払機)に本体カバーを取り付けていきます

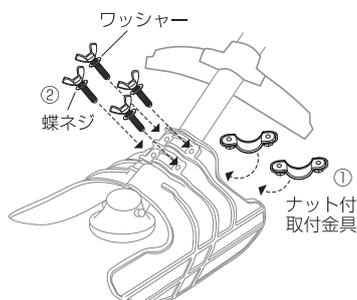


- ①裏側に「ナット付取付金具」部品を穴に合わせて置き手で押さえます
- ②表側から「蝶ネジ」「ワッシャー」をさしこみ手で絞めていきます。(計 4ヶ所)

■専用刃おすすめ使用用途 ※ヒゲ上より高い草は刈れません。

専用 L 型 5 枚刃
ほとんどのシーンにご利用できます。

専用 8 枚刃チップソー
芝など草丈が低く一定の高さの草刈りにご利用できます

3 専用刃の取り付け・調整

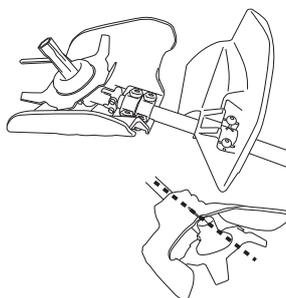

専用刃を取り付けます。
使用用途で専用 8 枚刃チップソー・専用 L 型 5 枚刃を使い分けて下さい。
事故につながりますので、しっかり取り付けを行ってください。
専用刃が、本体カバーより出ないように調整してください。


【本体カバーの中央】と
【草刈機のギアケース部の中央】を
合わせると刃が水平になります。

田植初期 除草	混水 2 ~ 3cm 位の時 L 型 5 枚刃を使用します	
中干し 畑・除草	L 型 5 枚刃 または 8 枚刃チップソーを使用します	

運転前の注意

専用刃がカバーに接触しないか、専用刃を回してご確認ください。

4 完成

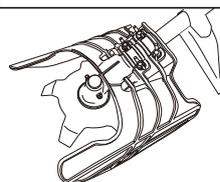

使用前には、各ボルトがしっかり固定されているかその都度ご確認ください。
使用中は、前面に人が立たないようにしてください。
また、使用上の注意事項などをしっかり守りご使用ください。

仕様	本体カバーサイズ	長さ 250mm × 幅 225mm × 高さ 135mm (約)	L 型 5 枚刃	直径:190mm 厚み:1.6mm 200g (約)
	重量	本体のみ :250g (約) 本体+取付部品 :380g (約)	専用 8 枚刃チップソー	直径:190mm 厚み:1.6mm 330g (約)

⚠ 製品取り付けに関する注意

1. 組み立て作業を行う前に必ず取扱説明書(本書)を熟読ください。
2. 部品がすべて揃っているか再度ご確認ください。
3. 組み立ては素手で行わず、軍手などの手袋を着用し、怪我のないように作業を行ってください。

⚠ 運転前の確認作業

専用刃が本体カバーに接触した状態でエンジンをかけると大変危険です。
専用刃を手で回すなど、十分に確認をした後にご使用ください。

⚠ 使用上の注意

1. 作業の際は必ず防護メガネ、ガンボ、その他身体を保護する長袖の作業服、作業靴などを着用し、飛散物による事故防止に備えてください。
2. 作業前には現場の状況を確認して、石、金属、ガラス瓶などの障害物を取り除いてください。
3. 目的用途以外では使用しないでください。
4. 使用前に必ずボルト、ナットの緩みや、製品の取り付け位置にずれや歪みがないか確認ください。
5. 刃物やカバーに草などが巻きつくなどした場合、必ずエンジンを止めて、除去してから作業を再開してください。
6. 本製品の刈刃は必ず純正品を使用してください。弊社純正品以外の刈刃を使用すると適切な作業ができかねます。また他社刈刃を使った事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。
7. 保護カバーはいかなる状態でも装着してください。カバーをはずして作業すると事故の原因となります。
8. 作業中は回りに人がいないことを確認してください。また人が近づかないように充分注意してください。
9. 石、空缶、ごみなどの障害物に直接刈刃が当たらぬ様注意してください。
10. 強風、雨、夜間などの悪条件では危険ですので使用しないでください。
11. 事故防止のため、改造などは絶対に行わないでください。
12. 本製品を使用している草刈機(刈払機)の故障は一切の責任を負いません。25cc 以上の刈払機をご使用ください。

お手入れについて

1. 使用後は本体についたゴミや泥、水分を充分にふき取ってください。
特にカバー、刈刃、草刈機(刈払機)、ギアケースは、必ず行ってください。
2. 草刈機(刈払機)のギアケース部分にグリスを注入してください。
3. 長期間使用しないときは直射日光が当たらない暗所にて保管してください。

お問い合わせ先



HIRAKI SHOJI

平城商事株式会社

〒830-0055 福岡県久留米市上津1丁目10-35

TEL : 0942-21-6388 FAX : 0942-22-0048

平城商事

検索

<https://www.hirakishoji.co.jp>