




ポータブル電源 TRTO-PB750

取扱説明書

この度は、

TrueToolsポータブル電源TRTO-PB750をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、かならず取扱説明書をよくお読み頂き、本商品を十分ご理解の上、適切な使用と保守をして頂いて、いつまでも安全に能率よくお使い下さいますようお願い致します。

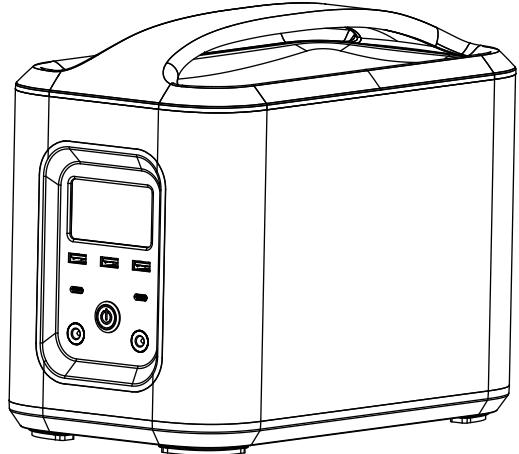

また、この取扱説明書は、お手元に大切に保管をお願いいたします。

品番	TRTO-PB750	定格周波数	60Hz / 50Hz
容量	750Wh 3.7V/208000mAh	AC出力 コンセント ×1	最大出力 300W 出力電圧 100V
重量	8.0kg	DCシガーソケット 出力端子 ×1	出力電圧: 11.2V ~ 16.8V 出力電流: 0A ~ 30A
サイズ	L300× W170×H233mm	DC12V 出力端子 ×2	出力電圧 12V±5% 最大電流 2A
動作温度範囲	-10°C~55°C	USBタイプA 出力端子 ×3	出力電圧 5V±5% 最大電流 2A
保管温度範囲	0°C~55°C	USBタイプC 出力端子 ×2	出力電圧 3.6V~20V 最大電流 3A
保護等級	IP30		
充電時間	約10時間		

※25°Cで試験した仕様となります。品質向上の為、予告なく変更する場合もございます。


※この商品は、日本以外の国ではご使用になれません。
USE ONLY IN JAPAN.

目 次


●付属品	P2	●充電方法 操作方法	P5
●安全上のご注意	P3	●使用方法	P6
●各部名称 ディスプレイガイド	P4	●トラブルの原因と対策	P7

付 属 品


●本体 ×1

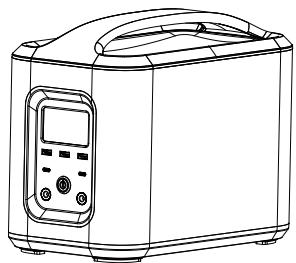

●ACアダプタ
×1

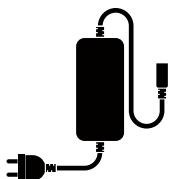

●USB タイプC
ケーブル ×1

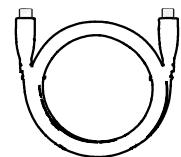

※電源ケーブルは他の機器には
使用できません

開封後、付属品をご確認ください。付属品及び部品など欠落及び損傷が見つかった場合は、使用せずにメーカーまたは販売店に直接報告して下さい。

注意文のマークについて



誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が予想される内容を示します。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

※注意に表記してある物でも重大な事故につながる恐れがあります。必ず守って頂きますようお願いいたします。

[安全上のご注意]

事故等を未然に防ぐため、以下の注意事項をかならずお守り下さい。


！警告

- ・付属しております専用のACアダプタを使用し、家庭用AC100Vで本体の充電をして下さい。
- ・医療機器には使用しないで下さい。思わぬ事故を起こす可能性があります。
- ・本製品(および充電器)の使用時には、電磁波が発生します。植込み型心臓ペースメーカー等を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用下さい。
- ・本機が熱くなったり、異常が感じられた場合はただちに使用をやめて、お買求めの販売店に点検、修理をお申し付け下さい。
※お客様自身での修理や改造は危険です。絶対におやめ下さい。事故の原因となります。
- ・濡れた手でスイッチ、電源プラグに触れないで下さい。
- ・雨の中、湿った場所、濡れた場所での使用、放置はしないで下さい。
- ・電源コードが破損したり部品が損傷した状態では、絶対使用しないで下さい。
感電及びショートの原因や、重大な事故の原因となり危険です。
- ・お子様や使用方法が分からない方には、絶対に使用させないで下さい。
- ・お子様の手の届かないところで使用、保管して下さい。
- ・火気を近づけないで下さい。変形や故障の原因となります。
- ・使用前に本機各部を点検して、正しく作動するか確認して下さい。


！注意

- ・輸送途中の衝撃等により、本機の破損、変形、溶接部の外れや、取付部品の損傷などによる思わぬ事故につながる恐れがあります。
ご使用前に必ず確認し正しい状態でご使用下さい。
- ・電源プラグを差し込む前に、本体スイッチを切っている事を確認して下さい。
また、使用後や停電の際には本体スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。
- ・コードを乱暴に扱わないで下さい。電源プラグを抜くときは電源コード部分ではなく、電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・本機は日本国内専用です。海外では使用できません。
- ・消費電力を超える電気機器を使用すると、正常に作動せず故障の原因となります。
- ・バッテリーは使用していくなくても3~4ヶ月ごとに充電が必要です
- ・バッテリーが完全に充電された後、ACアダプタを取り外してください。
充電中は使用しないでください。

[各部名称]

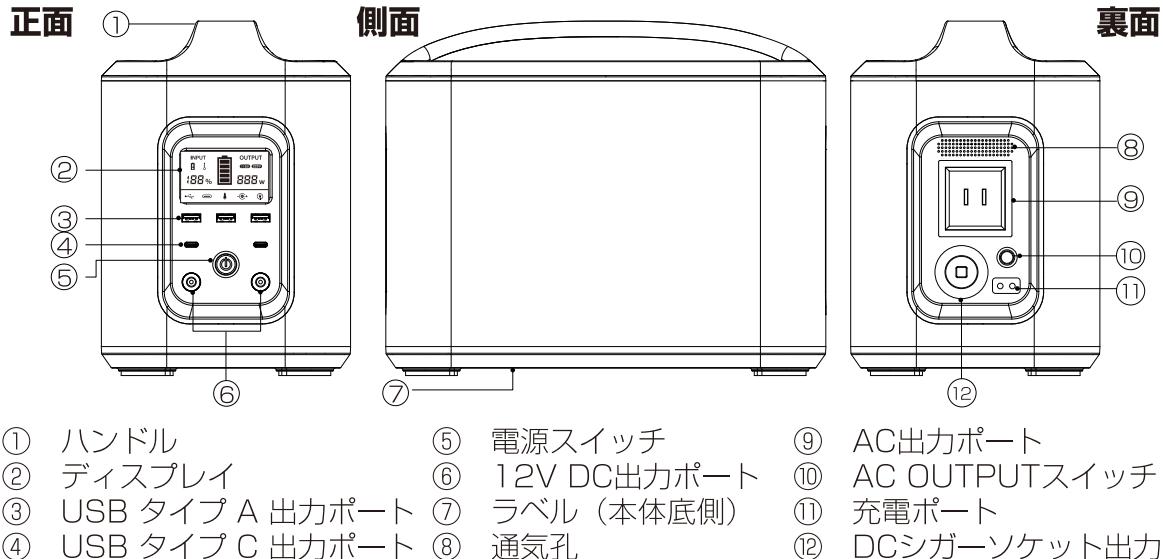


ディスプレイガイド

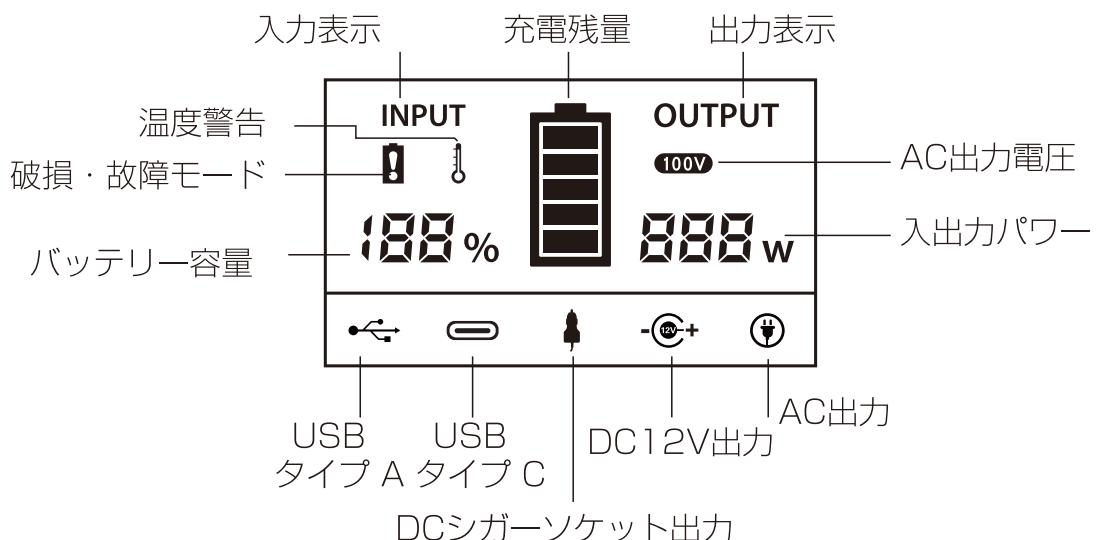

ディスプレイに表示されるマーク	理由
バッテリー 電池残量アイコン	このアイコンは 残量9%以下になると点滅します。 充電残量 10%未満
破損・ 故障モード 故障警告アイコン	この問題が解決するまで アイコンが点灯します。 エラーが発生した場合、電源コード等 すべて外し、電源スイッチをリセット します。 充電失敗 AC出力障害 DC出力障害
温度警告アイコン	本体温度に問題が発生すると点灯 します。 温度が高すぎる または低すぎる


[充電方法]

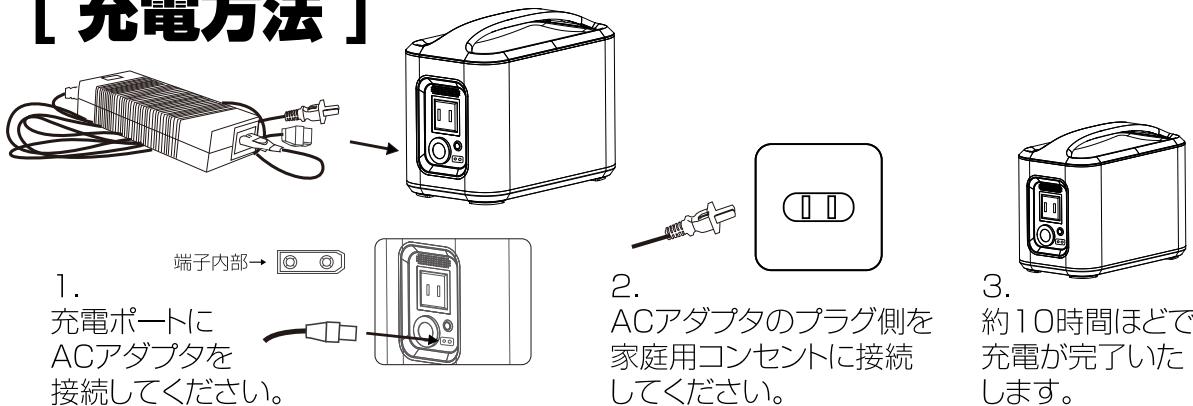


バッテリーが完全に充電された後、ACアダプタを取り外してください。
充電中は使用しないでください。
※バッテリーは使用していなくても3~4ヶ月ごとに充電が必要です

[操作方法]

■電源の入れ方

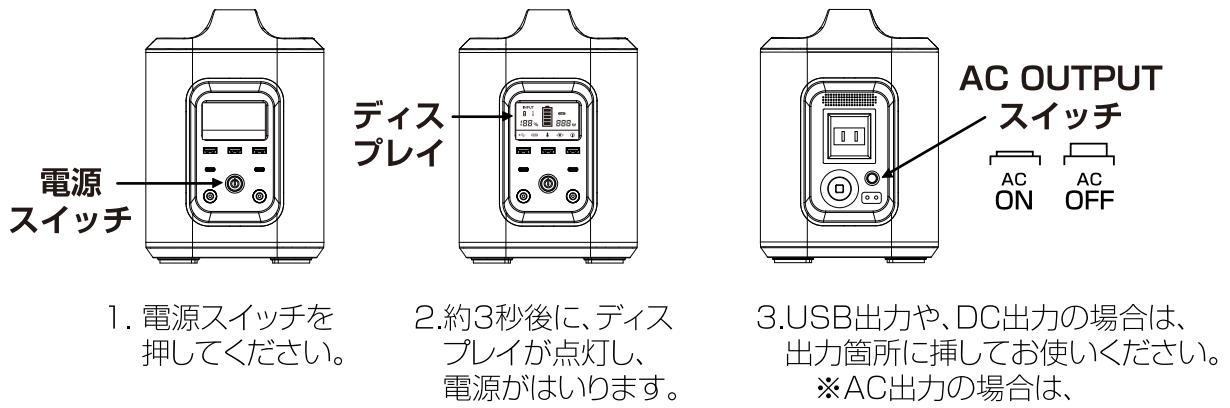


■電源の消し方

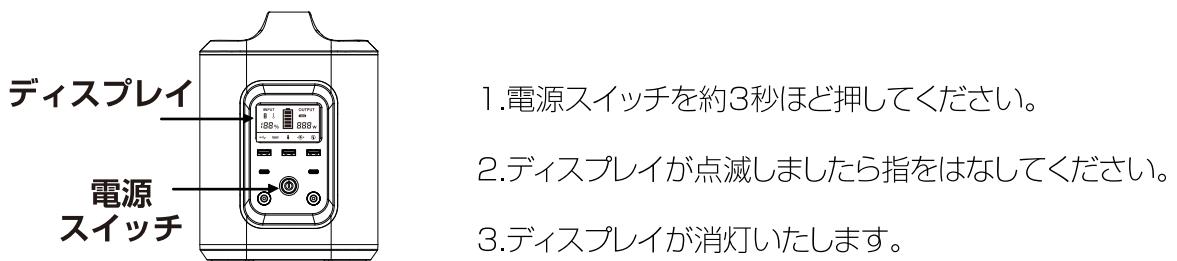

[使用方法]

バッテリーが完全に充電された後、ACアダプタを取り外してください。充電中は使用しないでください。

■AC出力

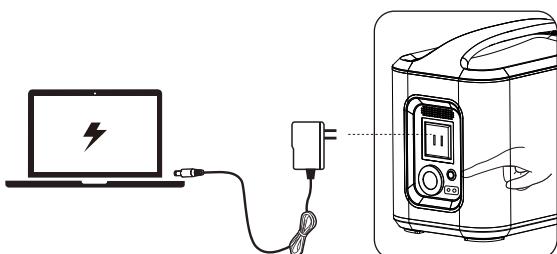


1. 電源スイッチを入れてください。
 2. 電源機器をAC出力電源に差込んでください。
 3. 背面のAC OUTPUTスイッチをONにします。ディスプレイのOUTPUTアイコンが点灯。電気機器を正常に使用できます。
- AC出力を再度使う場合は、5秒以上間隔を開けてください。

■DC12V出力

2ヶ所のDC 12V 出力端子があります。製品仕様を確認し適した接続先に接続してください。DC出力を使用されると、ディスプレイのOUTPUTアイコンが点灯します。


消費電力100Wを超えないDC電源機器をDC出力電源に差し込んでください。ACとDCを同時に使用できますが、消費電力が上限を超えないようご注意ください。

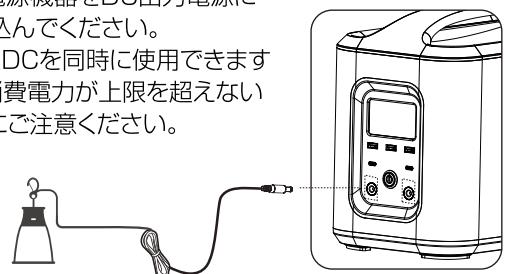

■USB出力


USBケーブルの一方の端をUSB出力先に接続、もう一方を対応するデジタル製品に接続して充電します。USBデバイスが検出されると、ディスプレイのOUTPUTアイコンが点灯します。

本商品は、USBの差込口として電流2AのUSBタイプAが3つ、電流3AのUSBタイプCが2つあります。

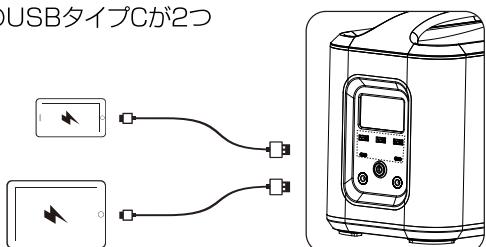

■DCシガーソケット出力

使用中は、ディスプレイにOUTPUTアイコンが点灯します。

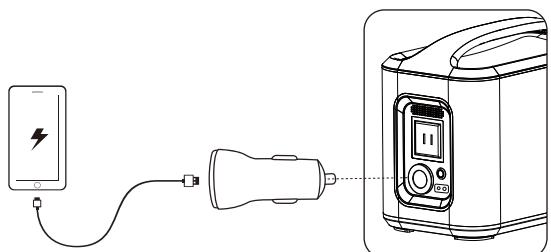

消費電力を超えると下記の状態になります。

- アラームが鳴る。
- 正常に動作しなくなる。



すみやかに電気機器を外し、AC OUTPUTスイッチをOFFにし、電源スイッチを切って下さい。

■連続使用時間の目安

12V 3W照明	約230時間	タブレットPC充電	約17回
デジカメ充電	約160回	ノートPC充電	約8回
スマートフォン充電	約70回	扇風機(60W)	約20時間

[トラブルの原因と対策]

症状	原因	対策
起動しない 起動しなくなった	充電できていない、 充電が切れた コンセントが抜けていた ブレーカーが落ちていた	充電して下さい。 充電時コンセントを正しく差し込んで下さい。 またコンセントに電気がきているか確認して下さい。
充電できない	付属品以外の電気機器の ACアダプタを使用している ACアダプタが破損し、正しく 動作できなくなっている 本体が破損している	専用のACアダプタを使用して下さい。 ACアダプタを交換する。ACアダプタの異常か、 本体の接続部分の異常が考えられます。 修理が必要です。
出力できない	電気機器の使用で、電池残量が なくなった。 製品背面のAC OUTPUT スイッチがON状態で、自然放電 し充電量が減った。 電気機器が動かない ケーブルが破損している 本体が破損している	充電して下さい。 スイッチをOFFで放電を停止出来ます。 消費電力が本機器の最大値を超えている場合が あります。 信頼のおける品質のケーブルをご使用下さい。 修理が必要です。
ディスプレイが 正しく表示されない	ディスプレイが破損している 本体が破損している	ディスプレイの修理が必要です 修理が必要です。
アラームが鳴る	消費電力が 上限を超えている	電気機器を外し、AC OUTPUTスイッチをOFFに し、電源スイッチを切って下さい。